



Montageanleitung Plane (Schiebegardine)


1. Dachplane mit angearbeiteten Vorder- und Hintergiebel mittig auf hinteren Querspiegel legen und nach vorn ausrollen (Bild 1).

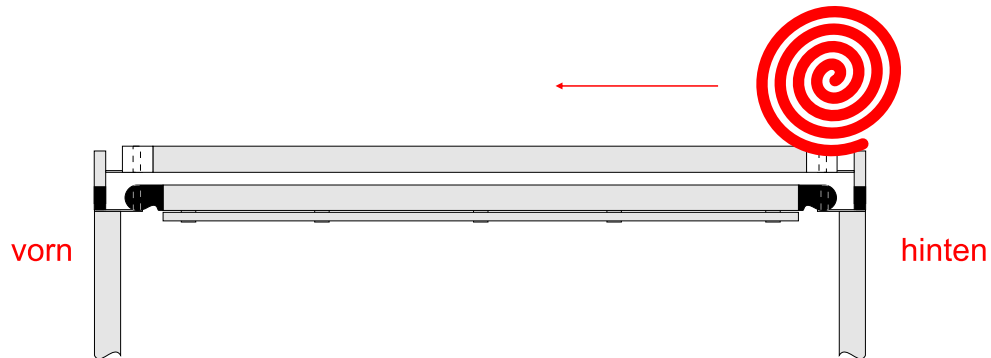


2. Giebelteile der Plane ausklappen und nach unten ziehen. Die Ecken der Plane müssen gut am Spriegel anliegen! Der untere Planenrand ist so auszurichten, dass keine Schrägfalten zu sehen sind und der Planenüberhang (über der Bordwandkante) auf allen Seiten gleich ist (Bild 2).

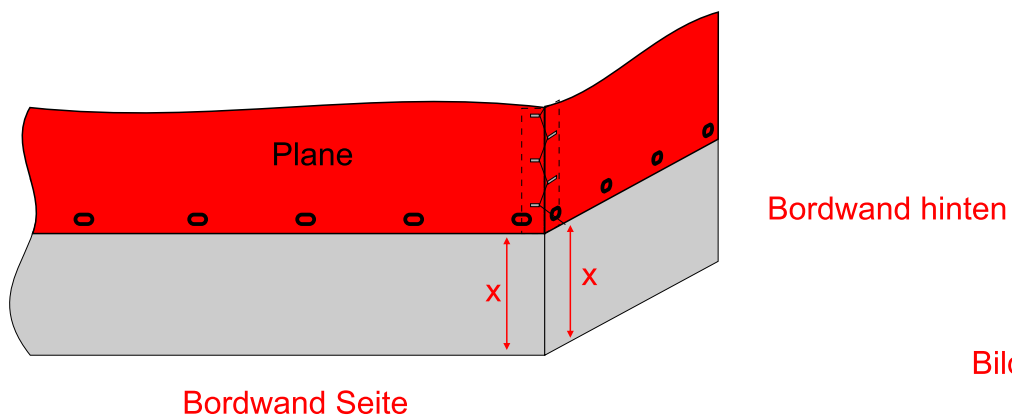

3. Rollen der Schiebegardine in die Laufschiene einschieben und mit den Stoppern an den Enden gegen Herausrutschen sichern (Bild 3).

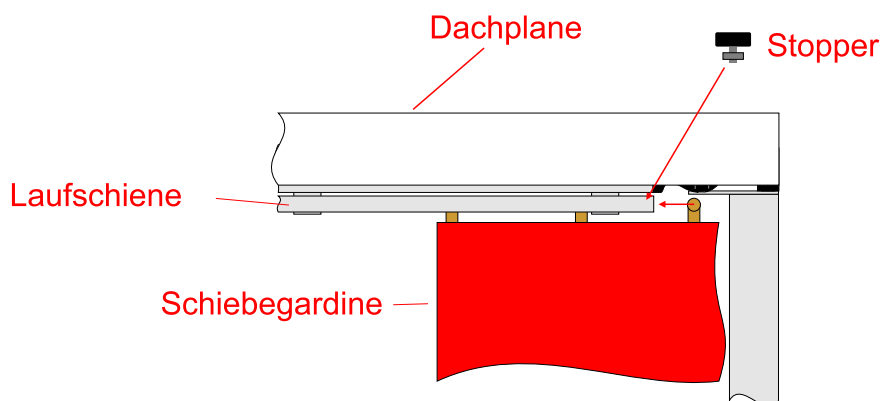

4. Aufnahmeprofil für Gummilippe am Kastenprofil (60 x 30 mm) ca. 30 mm von der oberen Kante fixieren. Die Dachplane über das Aufnahmeprofil legen und ebenfalls fixieren. Danach -mittels Blindnieten- Plane und Aufnahmeprofil am Kastenprofil befestigen (Bild 4).
Die Dachplane darf nicht über die Kehle des Aufnahmeprofils reichen!

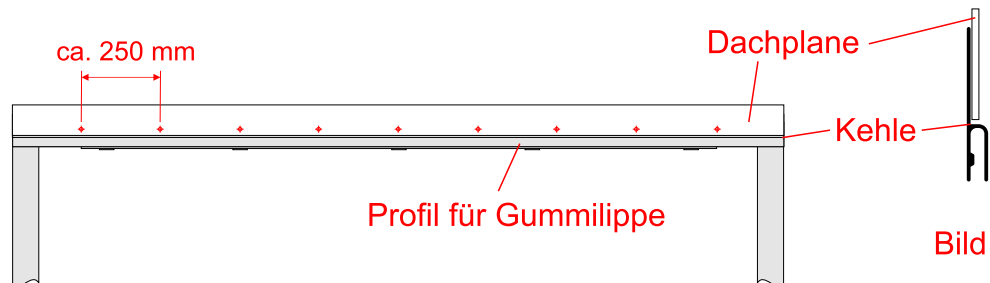

Gummilippe in Aufnahmeprofil einziehen.

5. Positionen der Planenösen (jeweils erste und letzte Öse je Seite) kennzeichnen (Bild 5).

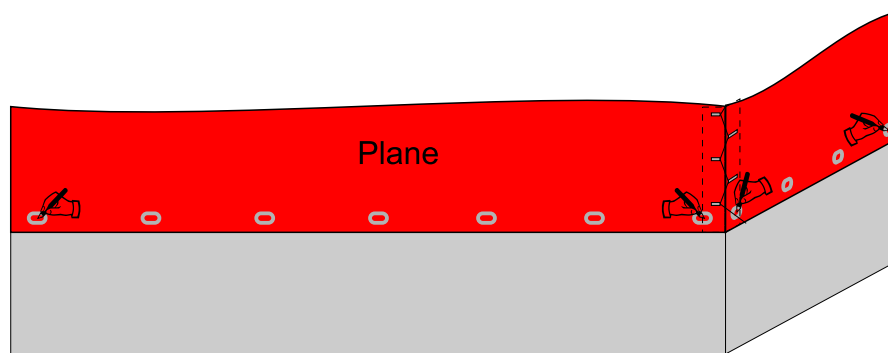


Bild 5

6. Beiliegende Patent-Drehverschlüsse (gemäß Bild 6) an den gekennzeichneten Stellen annieten.

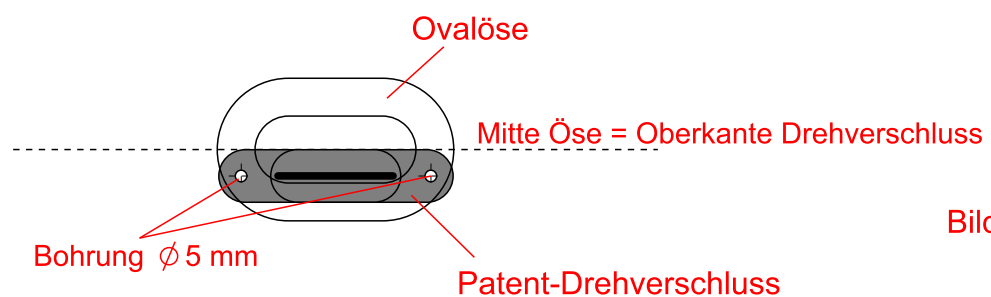


Bild 6

7. Position der restlichen Ösen kennzeichnen und Drehverschlüsse befestigen.
Achtung: Alle Drehverschlüsse in gleicher Höhe befestigen (Bild 7).

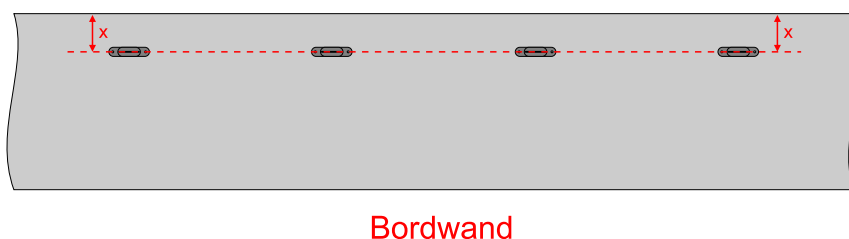


Bild 7

8. Je nach Fahrzeugtyp:
 Vordergiebel der Plane mit Gummiabspannern und S-Haken am Pritschenrahmen befestigen (Bild 8),
 oder durch Spannprofil (doppelte Kederschiene) mit der vorderen Bordwand verbinden (Bilder 9-12).

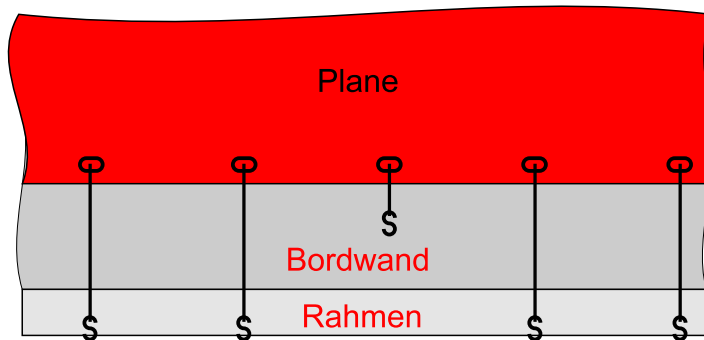


Bild 8

Befestigung Vordergiebel mittels Spannprofil

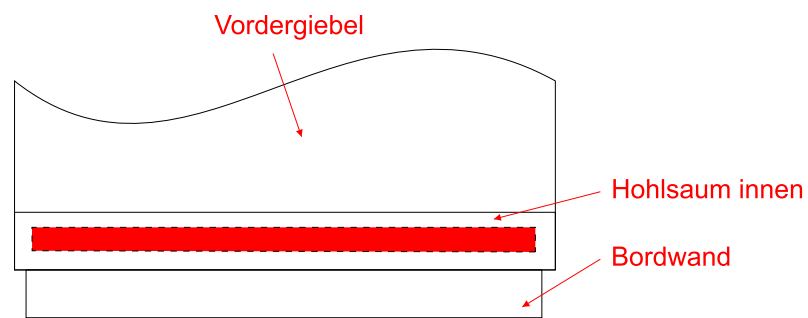


Bild 9

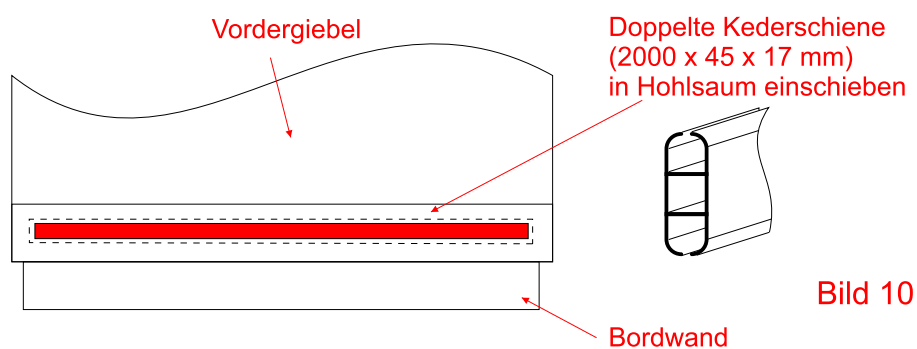


Bild 10

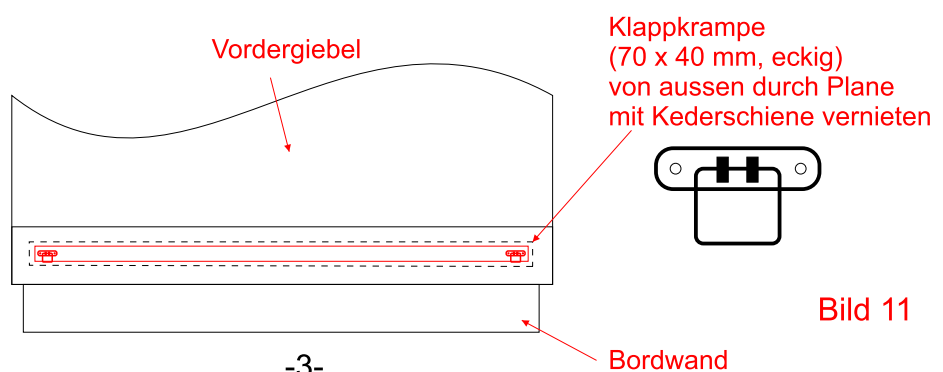


Bild 11


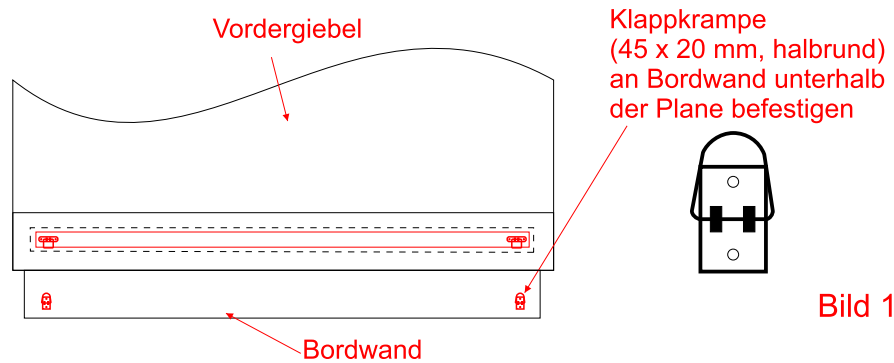


Bild 12

Die beiden Krampen -mittels Schnellriemen (600 x 20 mm)- verbinden und Plane abspannen.



9. Plane an den Ecken verschließen (je nach Bauart mit ...)

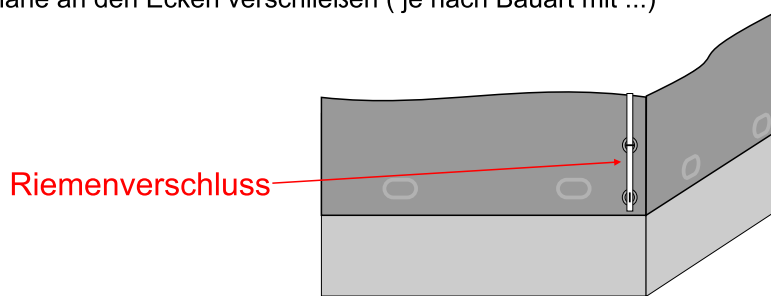

Beim Zick-Zack-Verschluss muss zusätzlich eine VW-Krampe (50 x 15 x 15 mm) als Seilbefestigung montiert werden (Bild 13).

Danach die Seile auf Endlänge zuschneiden, Endverschluss mit Simplexhaken am Seil montieren und an der Krampe befestigen.

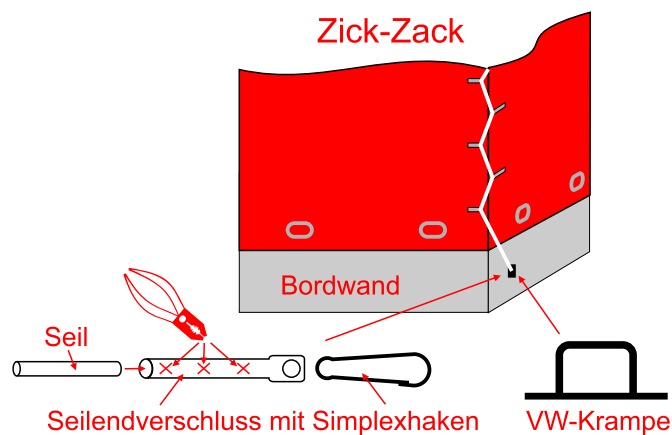


Bild 13