

Montageanleitung Spiegelgestell (Schiebegardine mit Stirnwandgitter / gerade)

1. Ecksäulen an die hintere Bordwand anlehnen, zur seitlichen Bordwand ausrichten und die Bohrlöcher auf der Ladefläche kennzeichnen (Bild 1).

Alle Ecksäulen sind bei geschlossener Bordwand anzupassen!

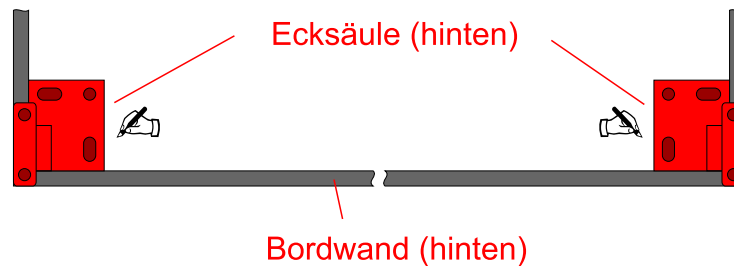


Bild 1

2. Bohrungen (d = 9 mm) am Pritschenboden vornehmen, Fußplatten der Ecksäulen mittels Bolzen M8, U-Scheiben und Muttern am Boden befestigen (Bild 2).

Ecksäulen zunächst nur leicht befestigen!

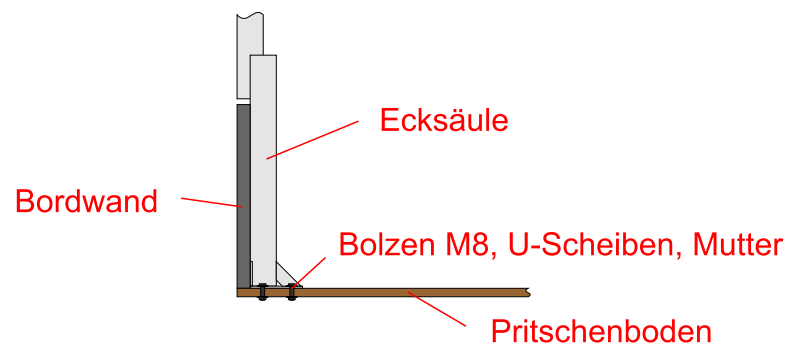


Bild 2

3. Vordere Ecksäulen (falls noch nicht vorbereitet um ca. 400-420 mm kürzen) seitlich am Stirnwandgitter mittels Schraubzwinde befestigen und der hinteren Ecksäule in der Höhe angleichen (Bild 3). Danach je Ecksäule drei Löcher (d = 9 mm) bohren und mit dem Stirnwandgitter verschrauben.



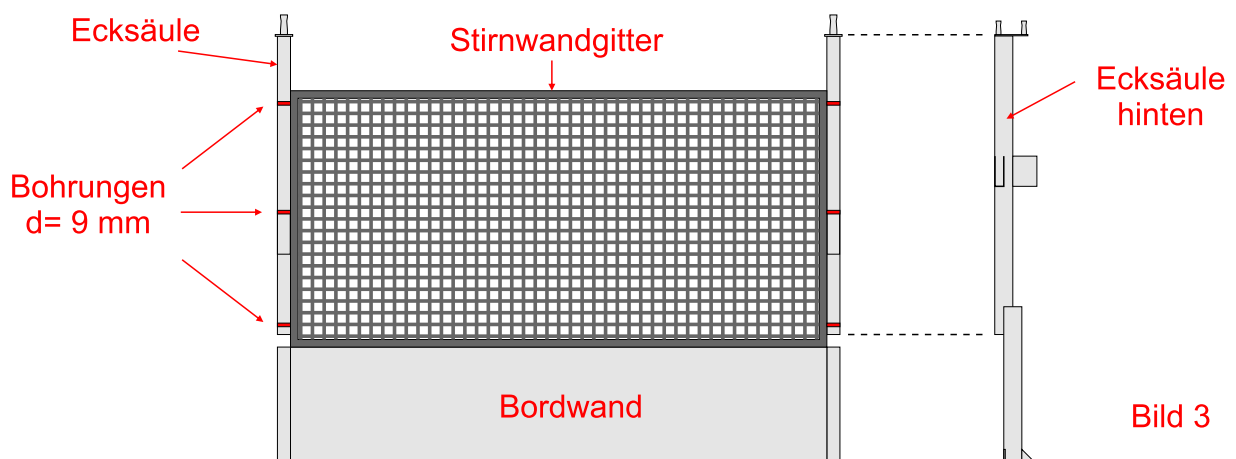


Bild 3

4. 2 Stück Querspiegel auf die außen liegenden Zapfen der Ecksäulen stecken und mittels Gummihammer zur Auflage herunter treiben, bis diese bündig sind. Die Laschen mit den Haltezapfen zeigen dabei nach innen zur Ladefläche (Bild 4).

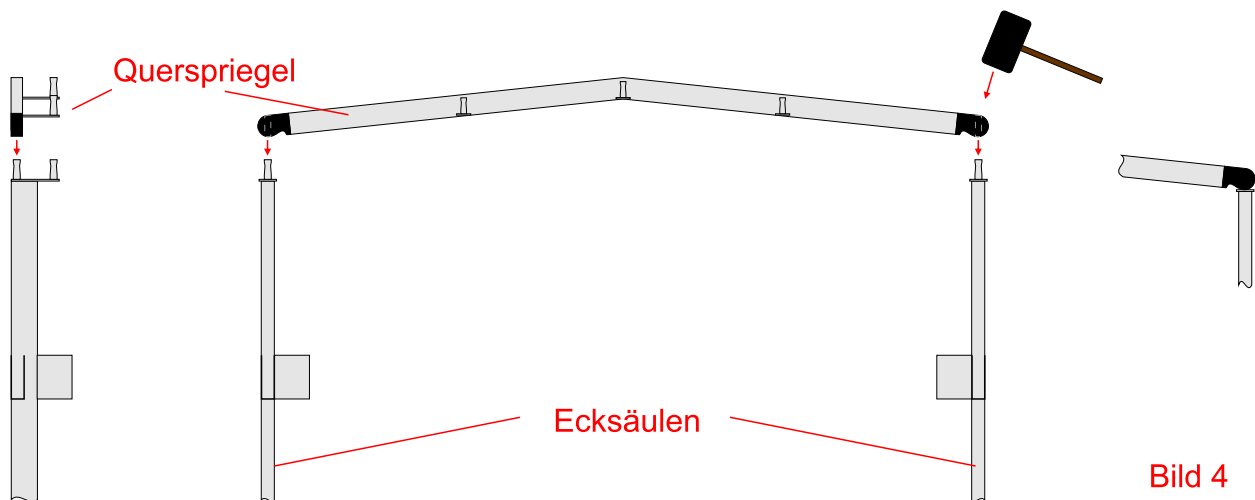


5. 2 Stück Kastenprofile (60 x 30 mm) mit Laufschiene auf die innen liegenden Zapfen der Ecksäulen, sowie 3 Stück Spiegelrohre (d = 60 mm) auf die mittleren Zapfen der Querspiegel stecken und mittels Gummihammer bis zur Auflage herunter treiben (Bild 5).

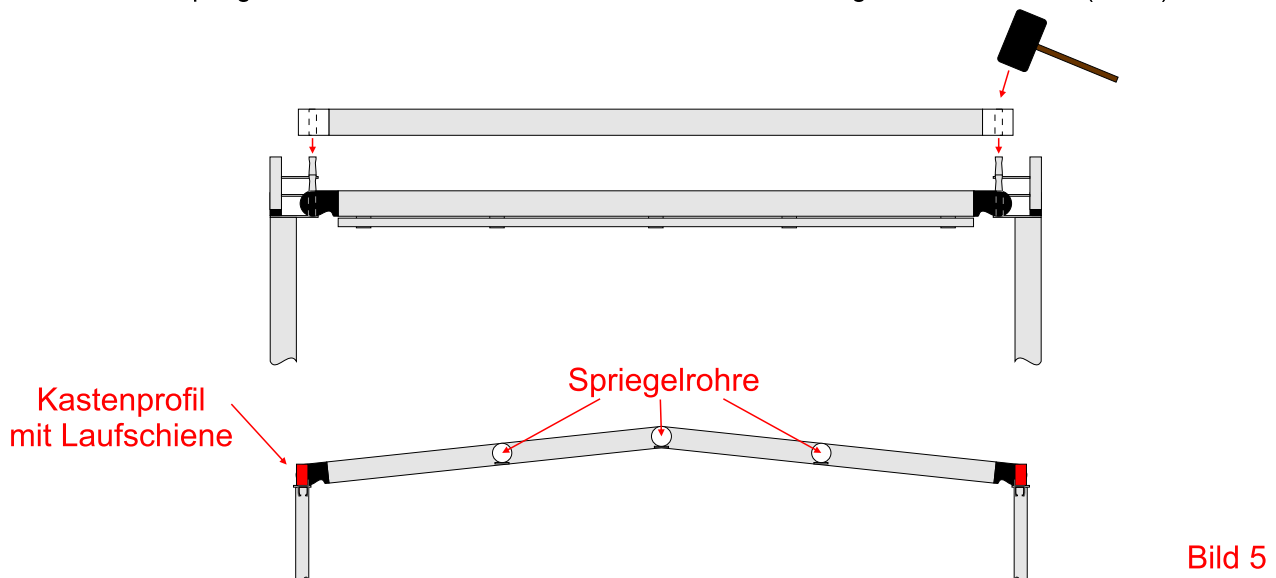


6. **Alle Verschraubungen festziehen !!!!!**

Materialliste Spriegelgestell (Schiebegardine mit Stirnwandgitter / gerade)


2x Ecksäule
(hinten)

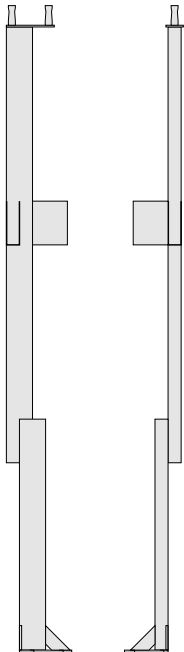


2x Ecksäule
(vorn)

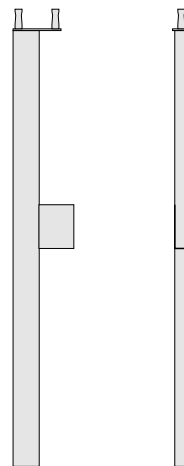

3x Spriegelrohr 60 mm



2x Querspiegel



je nach Spriegelgestell
diverse Spriegelbretter



14x Bolzen M8 x 25 - 45 mm
28x Unterlegscheibe mit Bohrung d = 9mm
14x Mutter M8 (selbstsichernd)
4x Stopper für Laufschiene

2x Kastenprofil 60 x 30 mm
mit Laufschiene für Schiebegardine



2x Aufnahmeprofil für Gummilippe

