

## Montageanleitung Spiegelgestell (Standard mit Schiebegardine)

1. Ecksäulen (**mit Bordwandhalterung**) an die vordere Bordwand anlehnen, zur seitlichen Bordwand ausrichten und die Bohrlöcher auf der Ladefläche kennzeichnen (Bild 1).
2. Ecksäulen (**ohne Bordwandhalterung**) an die hintere Bordwand anlehnen, zur seitlichen Bordwand ausrichten und die Bohrlöcher auf der Ladefläche kennzeichnen (Bild 2).
3. **Alle Ecksäulen sind bei geschlossener Bordwand anzupassen!**

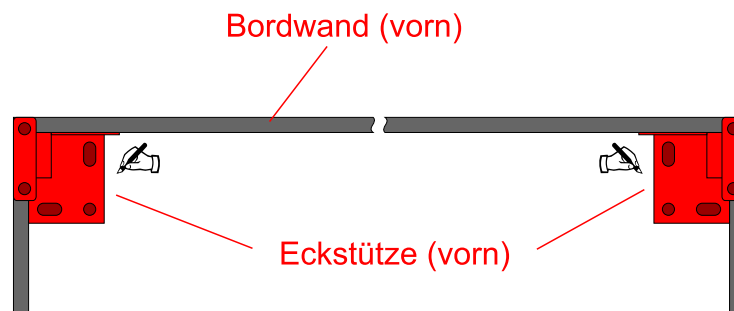


Bild 1

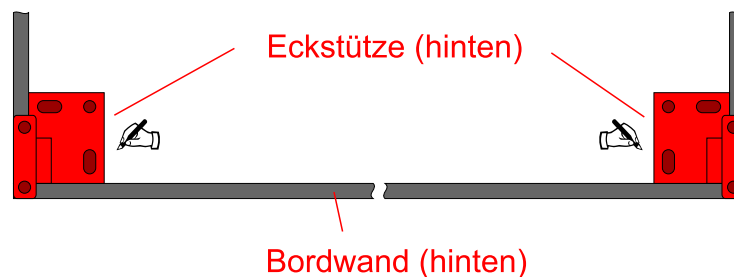


Bild 2

4. Bohrungen ( $d = 9 \text{ mm}$ ) am Pritschenboden vornehmen, Fußplatten der Ecksäulen mittels Bolzen M8, U-Scheiben und Muttern am Boden befestigen (Bild 3).

**Ecksäulen zunächst nur leicht befestigen!**



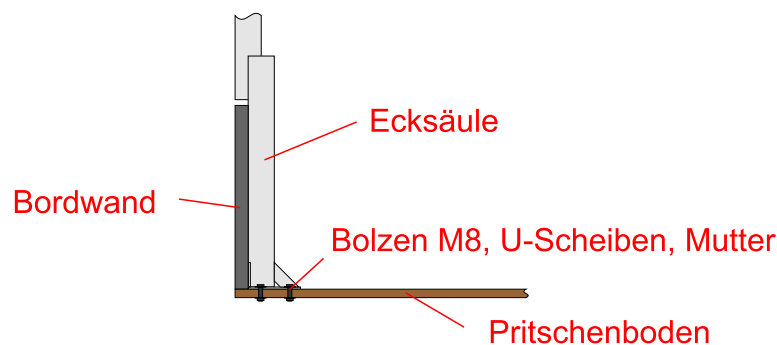


Bild 3


5. 2 Stück Querspiegel auf die außen liegenden Zapfen der Ecksäulen stecken und mittels Gummihammer zur Auflage herunter treiben, bis diese bündig sind. Die Laschen mit den Haltezapfen zeigen dabei nach innen zur Ladefläche (Bild 4).

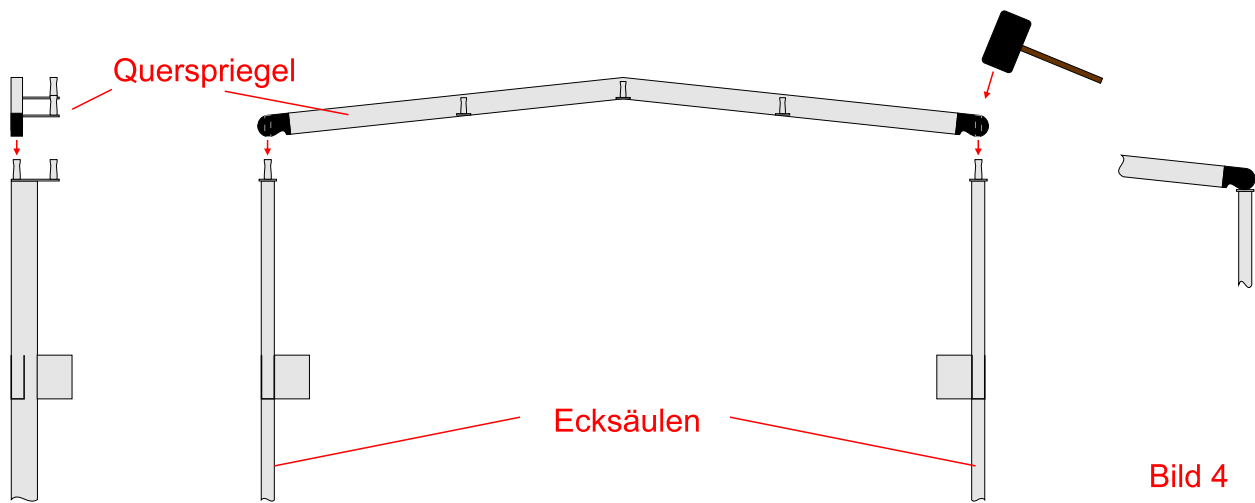

6. 2 Stück Kastenprofile (60 x 30 mm) mit Laufschiene auf die innen liegenden Zapfen der Ecksäulen, sowie 3 Stück Spiegelrohre (d = 60 mm) auf die mittleren Zapfen der Querspiegel stecken und mittels Gummihammer bis zur Auflage heruntrereiben (Bild 5).

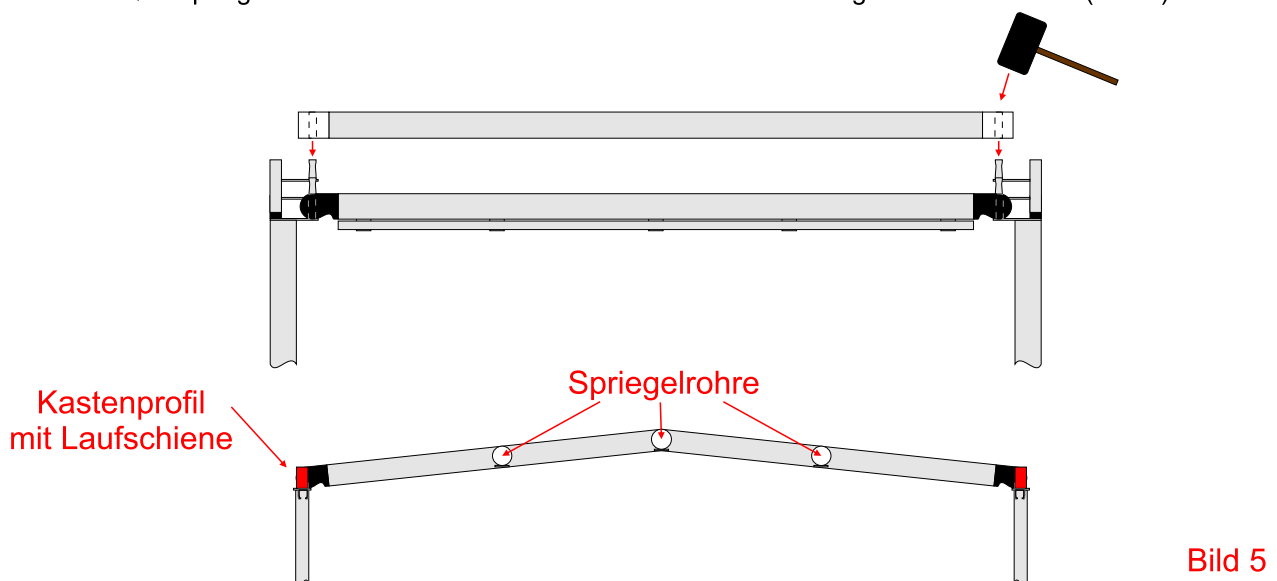


7. Jetzt Bohrungen für die Bordwandhalterungen der vorderen Ecksäulen vornehmen und mittels Bolzen (M8) befestigen (Bild 6).

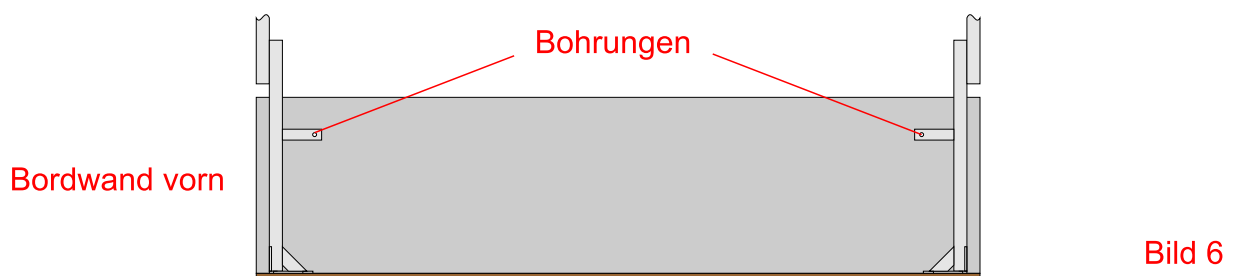


8. **Alle Verschraubungen festziehen !!!!!**

## Materialliste Spiegelgestell (Standard mit Schiebegardine)


2x Ecksäule  
(hinten)

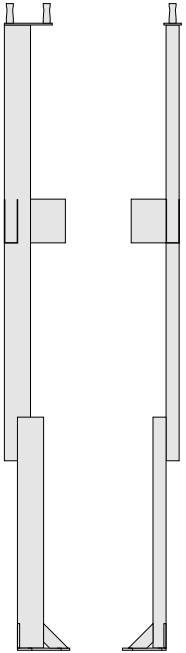


2x Ecksäule  
(vorn  
mit Bordwandhalterung)

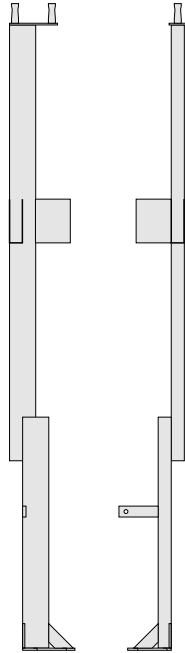

3x Spiegelrohr 60 mm



2x Querspiegel



je nach Spiegelgestell  
diverse Spiegelbretter



14x Bolzen M8 x 25 - 45 mm  
28x Unterlegscheibe mit Bohrung d = 9mm  
14x Mutter M8 (selbstsichernd)  
4x Stopper für Laufschiene

2x Kastenprofil 60 x 30 mm  
mit Laufschiene für Schiebegardine



2x Aufnahmeprofil für Gummilippe

